

ADJON FORMÁT HÁZÁNAK...



FA NYÍLÁSZÁRÓ CSALÁD

Fekete Tibor asztalos mester
8351 Sümegprága Sarvaly u. 5.

Tel.: 87/352-738

Fax: 87/352-738

Mobil: 20/9-111-785

Mobil: 20/365-15-15

e-mail: info@feketeablak.hu

www.feketeablak.hu

Beépítési, kezelési és karbantartási útmutató

H5 NYÍLÁSZÁRÓKRA

Kedves vásárlónk! Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatónkat, hiszen az itt leírtak maradéktalan betartásával a megvásárolt nyílászárók használata egyszerűbbé válik, miközben ablakai, ajtaja otthona szerves részeként hosszú időn át az Ön kényelmét szolgálják.

Mint azt már a vásárlás óta bizonyára tudja, a későbbi alakváltozás elkerülése érdekében a szerkezetek alkatrészei hibakiejtés után hosszitoldott, illetve hibamentes fedőrétegű toldásmentes, vastagságban három rétegben ragasztott lapanyagból készülnek.

Mindezt kiegészítendő a termék a hőszigetelő üveg szerkezettel (vagy betéttel), valamint a korszerű vasalat rendszerrel és a kiváló minőségű rugalmas légzáró tömítéssel és kiegészítőkkal válik a kor kívánalmainak megfelelő építőelemmé.

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


A megvásárolt nyílászáró beépítését minden esetben szakemberrel célszerű elvégeztetni. Az alábbiakban részletes útmutatással igyekszünk segíteni a beépítést végző munkáját. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az *Útmutató*ban leírtaktól eltérő, szakszerűtlen beépítésből eredő esetleges meghibásodásokért a gyártó nem vállal felelősséget.

MÉRETEK ÉRTELMEZÉSE:

Ellenőrizzük, hogy a falnyílás mérete azonos-e a beépítendő szerkezet méretével. Mit jelent ez?

Ha a vásárolt ajtó "Névleges mérete" 100x210 cm, akkor a nyílás méretnek legalább ekkorának kell lennie! Ebben az esetben ugyanis két oldalt és felül 1-1 cm az elhelyezési hézag, illetve a hőszigetelő hab helye. Ügyelni kell arra, hogy az elhelyezési hézag 2-3 cm-nél több ne legyen, mert ebben a vastagságban ugyanis a tömítő hab viselkedése megváltozik.

AJTÓK esetében Pl.:	Névleges méret:	100 x 210 cm névleges méretű ajtó
	Falnyílás méret:	100 x 210 cm
	Tok külméret:	98 x 209 cm
ABLAKOK esetében Pl.:	Névleges méret:	120 x 150 cm névleges méretű ablak
	Falnyílás méret:	120 x 150 cm
	Tok külméret:	118 x 148 cm

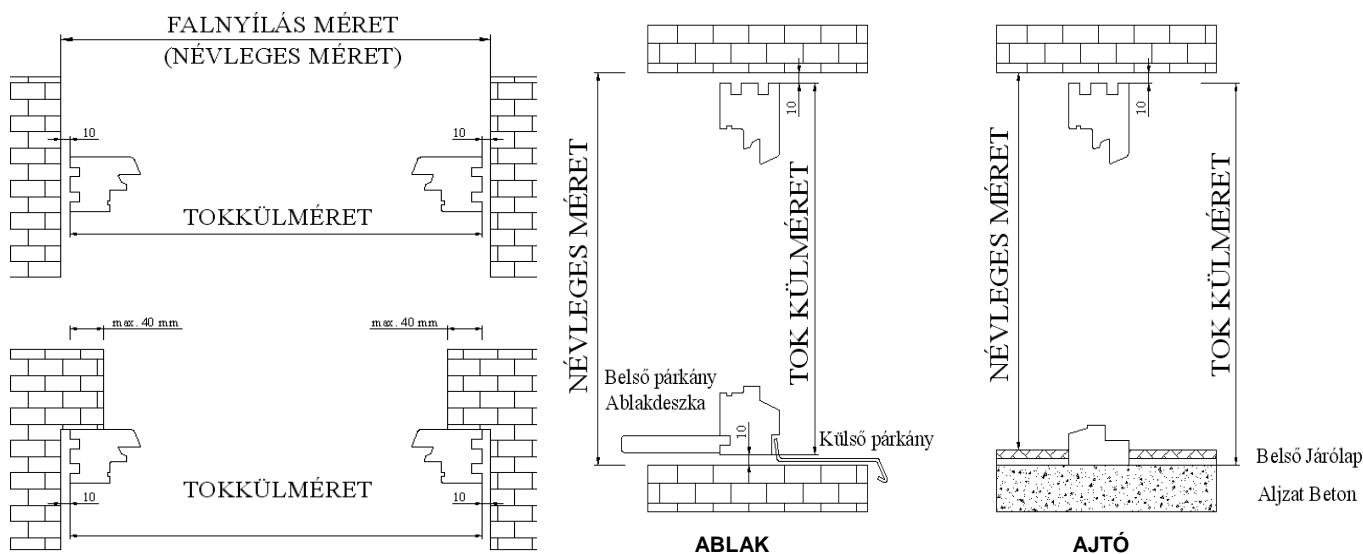

BEÉPÍTÉS MENETE:

1. lépés KILINCS

Szereljük fel a csomagban található kilincset a beépítendő ablakra, ajtóra!

Ajtó esetén először be kell illeszteni a hengerzárbetétet (cilindert), majd a kilincsgarnitúrát kell felcsavarozni úgy, hogy a csavarok a belső tér felé essenek.

2. lépés LEAKASZTÁS

ABLAK esetében:

1. kihúzzuk a felső sarkában lévő stiftet
2. vízszintes, nyíló állásba helyezzük a kilincset
3. kinyitjuk és leemeljük az alsó sarkában lévő sarokcsapágyról a szárnyat.

AJTÓ esetében:

1. hengerzárbetét elfordításával oldjuk a zárat
2. kilincset lenyomva kinyitjuk az ajtót 90°-ig
3. leemeljük a szárnyat a tokról

- A leemelt szárnyakat támasszuk biztonságos helyre (megfelelő alátétre kell helyezni)!

3. lépés TOK BEHELVEZÉSE A FALBA

Behelyezzük a tokot a falnyílásba, majd ékek segítségével vízszintes és függőleges helyzetbe rögzítjük, ügyelve arra, hogy az ékelésnél a tok ne deformálódjon, sarkai derékszögben maradjanak. FONOTS: Ékelni csak a sarokpontoknál szabad! Középen ékelni TILOS!

4. lépés RÖGZÍTÉS

A tokon ki kell fúrni a szerelőcsavarok helyeit Ø 6,5 mm-es fúróval. (A tokrögzítő csavar 7,5 x 150-es, vagy 7,5 x 180-as is lehet) – darabszáma megegyezik az ábrán jelzett darabszámmal.

5. lépés TÖMÍTÉS


Az elhelyezési hézagot poliuretán habbal töltjük ki. Illetve a 150 cm szélesség felett a tokot belülről ki kell támasztani!

6. lépés FELAKASZTÁS

A lekasztott szárnyat visszaakasztjuk a lekasztás sorrendjének megfordításával, majd ellenőrizzük a helyes működést. Amennyiben szükséges, beállítjuk a kezelési útmutatónak megfelelően.

FONTS!

A helyiségek nagy páratartalmát okozó tevékenységek (pl. utólagos vakolás, betonozás) következtében a szerkezetek alakváltozást, ill. felületi károsodást szenvedhetnek, ezért ilyen jellegű tevékenységtől az ablak beépítése után óvakodni kell!

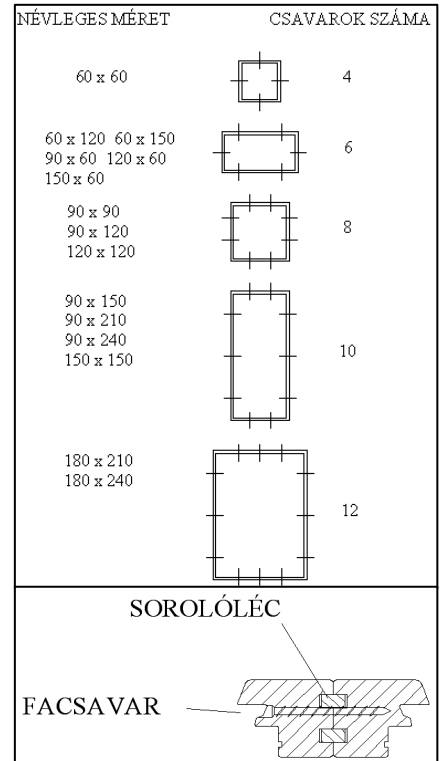

SOROLÁS


A szerkezetek egymáshoz való összeépítése soroló lécek segítségével történik.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A FEKETEABLAK ablakok és erkélyajtók **egykezes működtetésű**, igény szerint Nyíló, Bukó, Bukó-Nyíló, Bukó-Toló és Emelő-Toló vasalattal szereltek.

ABLAKOK és ERKÉLYAJTÓK:

A kilincsek a mellékelt ábrán megadott módon elfordítva a szerkezetek a következő alapfunkciókat biztosítja:

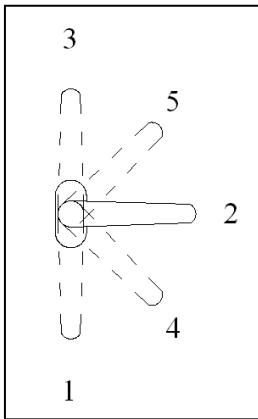

	BUKÓ szerkezet ablak, erk. ajtó	NYÍLÓ szerkezet ablak, erk. ajtó	BUKÓ-NYÍLÓ szerkezet ablak, erk. ajtó
1. állás	Bukatott	Zárt	Zárt
2. állás	Zárt	Nyitott	Nyitott
3. állás			Bukatott
4. állás			Nyitáshatárolás
5. állás		Nyitáshatárolás	Résszellőztetés

AZ EGYES ÁLLÁSOK FUNKCIÓI

Zárt állás: Zárt állásban a nyílászárók légmentesen zárnak (kb. 600 Pa nyomáskülönbségig). Ebből következően a helység szellőzését a friss levegő ellátását a továbbiakban leírt nyitásmódokkal illetve szükség esetén egyéb szellőztetők alkalmazásával kell megoldani.

FONTS TUDNIVALÓ!

A nem elégséges szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, alakváltozást és felületi károsodást okozhat az ablakon. Az ebből eredő károsodásokra garanciavállalásunk nem vonatkozik!

Nyitott állás: A nyitott állás tisztítás és szellőztetés céljára szolgál, különösen a fűtési időszakban, amikor egy gyors szellőztetéssel biztosítjuk a friss levegőt anélkül, hogy a helység lehűlését okoznánk.

Bukatott állás: Szellőztetés céljára szolgál. A bukatott állás főleg nyári időszakban alkalmas a helység helyiség szellőztetésére.

Tisztító állásba bukatott állás: A bukó vasalattal felszerelt szerkezetek tisztítását teszi lehetővé. A biztosító fül elfordításával a bukó ollót ki kell akasztani, így a szárny teljesen lenyílóvá válik.

BEJÁRATI AJTÓK KEZELÉSE

A bejárati ajtók – zárműködtetésüket tekintve – alapvetően kétféle kivitelben készülnek:

1. kilincsműködtetésű zár esetében a bejárati ajtó vasalatának záró elemei (zárnnyelv, csapok, görgők) a kilincs vízszintes pozícióhoz képesti felfelé mozdításával kerülnek záró pozícióba. A záródási pontok oldása a kilincs lenyomásával érhető el. A zárhoz tartozó (egy vagy több) hengerzárbetét (cilinder) elfordítása a kilincs lenyomását teszi lehetetlenné annak reteszelése által. Az ilyen típusú zárhoz külső-belső oldalon kilincssel szerelt garnitúra tartozik.
2. cilinderműködtetésű zár esetében a fent említett záró elemek kizárólag a hengerzárbetét segítségével (kulcs elfordításával) működtethetők. Az ilyen típusú zárhoz külső oldalon gombfogantyúval, belső oldalon kilincssel szerelt garnitúra tartozik.

!!!VIGYÁZAT!!!
CILINDERMŰKÖDTETÉSŰ AJTÓZÁR ESETÉN AZ AJTÓSZÁRNY BECSUK(ÓD)ÁSÁT
KÖVETŐEN A SZÁRNY KÍVÜLRŐL KIZÁRÓLAG KULCS SEGÍTSÉGÉVEL NYITHATÓ
(„KIZÁRÁS” VESZÉLYE)!

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Annak érdekében, hogy a nyílászáró szerkezet hosszú ideig kifogástalanul működjön, kérjük az alábbi javaslataink betartását:

FESTÉS

Amennyiben Ön festetlen (ALAPKEZELT) szerkezetet vásárolt, a festést 1 hónapon belül el kell végezni, mivel az csak gomba és rovarkárosítók ellen védő alapozó szerrel van ellátva. Az alapozás az időjárás ellen csak minimális mértékben védi.

A házilagos festéshez a kereskedelemben kapható, festékgyártó által kültéri festésre javasolt festékek használhatók fel.

A GYÁRILAG KÉSZRE FELÜLETKEZELT SZERKEZETEK ÁTFESTÉSÉRE NINCS SZÜKSÉG!!!

FONTOS!
Festéskor ügyelni kell arra, hogy a vasalatok mozgó alkatrészeire festék ne kerüljön, mert ez a vasalat működését nehezíti, esetleg lehetetlenné teszi. Festés előtt a szárnyból a légzáró tömítést ki kell húzni, majd a festék megszáradása után vissza kell helyezni.

FESTETT FELÜLET ÁPOLÁSA, UTÓLAGOS KEZELÉSE

Ha a felületkezelés házilagosan történt, évente szemrevételezéssel át kell vizsgálni a külső felületeket, nem sérült-e valahol a festékréteg. Időjárásnak kitett oldalakon háromévente érdemes a felületkezelést felújítani; ha nagyon rongálódott, át kell festeni.

Ha a felületkezelés gyári, a beépítést követő évtől kezdve, évente felületápoló balzsammal (**REMMERS Induline Holzpflegebalsam**) kell kezelni a külső oldalakat a felületkezelő anyagot gyártó cég ajánlása szerint. Ezzel ugyanis regenerálhatjuk a felületkezelő anyag külső rétegét. Így lényegesen növelhetjük annak élettartamát. A kezelés nem igényel különös szaktudást; a balzsamon feltüntetettek szerint kell elvégezni.

VASALAT KARBANTARTÁSA

A mozgó, egymáson csúszó alkatrészeket évente vékonyan be kell olajozni és a fellazult csavarokat után kell húzni.

VÍZVETŐ SÍN KARBANTARTÁSA

A vízvető sín csatornájában esetlegesen lerakódott szennyeződések rendszeresen el kell távolítani, kifolyónyílások eltömődésének elkerülése érdekében.

TISZTÍTÁS

Az ablaküveget és a szerkezeteket a háztartásban használt semleges mosószerekkel lehet tisztítani. Mosáshoz kéz meleg vizet használjon! Ne tisztítson szemcsés súrolószerrel és karcolást okozó eszközzel!

Amennyiben a szakszerű beépítés és kezelés mellett termékeinkkel szemben szavatossági igény merül fel, kérjük forduljon a FEKETEABLAK vevőszolgálatához.

Tisztelettel:

Fekete Tibor



M – 3019 / 2009 sz. engedély
M – 3058 / 2009 sz. engedély